



APPLICAZIONE MALTA ECOLOGICA SOLOECO: CONTINUUM PAVIMENTI-PARETI

1. PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Rettifica quote e planarità (se necessario): prima dell'applicazione del SISTEMA SOLOECO, rimuovere la colla esistente, ripristinare sottofondi irregolari o rettificare quote con malte cementizie. Attendere la completa maturazione dell'intervento.

NB. Ripristinare con malte cementizie qualora le irregolarità del sottofondo siano profonde, altrimenti nel caso di imperfezioni superficiali procedere direttamente come da paragrafo 2 in poi.

2. APPLICAZIONE PRIMER BASE

- È necessaria l'applicazione di PRIMER BASE in rapporto da minimo 1 : 1 a max 1 : 5 con acqua pulita (tempo di asciugatura: 12h) su tutta la metratura.

3. POSA E AFFOGATURA RETE

- Applicare una abbondante mano di malta ecologica SOLOECO granulometria 08, formando una fascia lungo il perimetro della stanza, sia sulla parete sia sul pavimento (circa 50-60 cm totali). Contemporaneamente posare la rete (circa 10 cm sulla parete e circa 10 cm sul pavimento) con l'aiuto di spatole inox. Attendere la completa maturazione dell'intervento.

Vedere schema a fondo scheda.

RIVO SRL

Sede Legale: Piazzale Leonardo Da Vinci, 8/A - 30172 Mestre (VE)


Sede Operativa: Via Callalta 49 - 31046 Oderzo (TV)

tel: 0422 1743755 - CF/PI 04051760272

4. APPLICAZIONE DELLA MALTA ECOLOGICA SOLOECO

- Carteggiare leggermente la superficie dove è stata precedentemente posata la rete.
Applicare la malta ecologica SOLOECO 08 su tutta la metratura esistente.
Successivamente procedere con l'applicazione di due mani di malta ecologica SOLOECO 02/04 in base alle esigenze del posatore e alla finitura desiderata.

Per colore e protettivo, avvalersi della scheda di dosaggio e applicazione da Noi fornita.

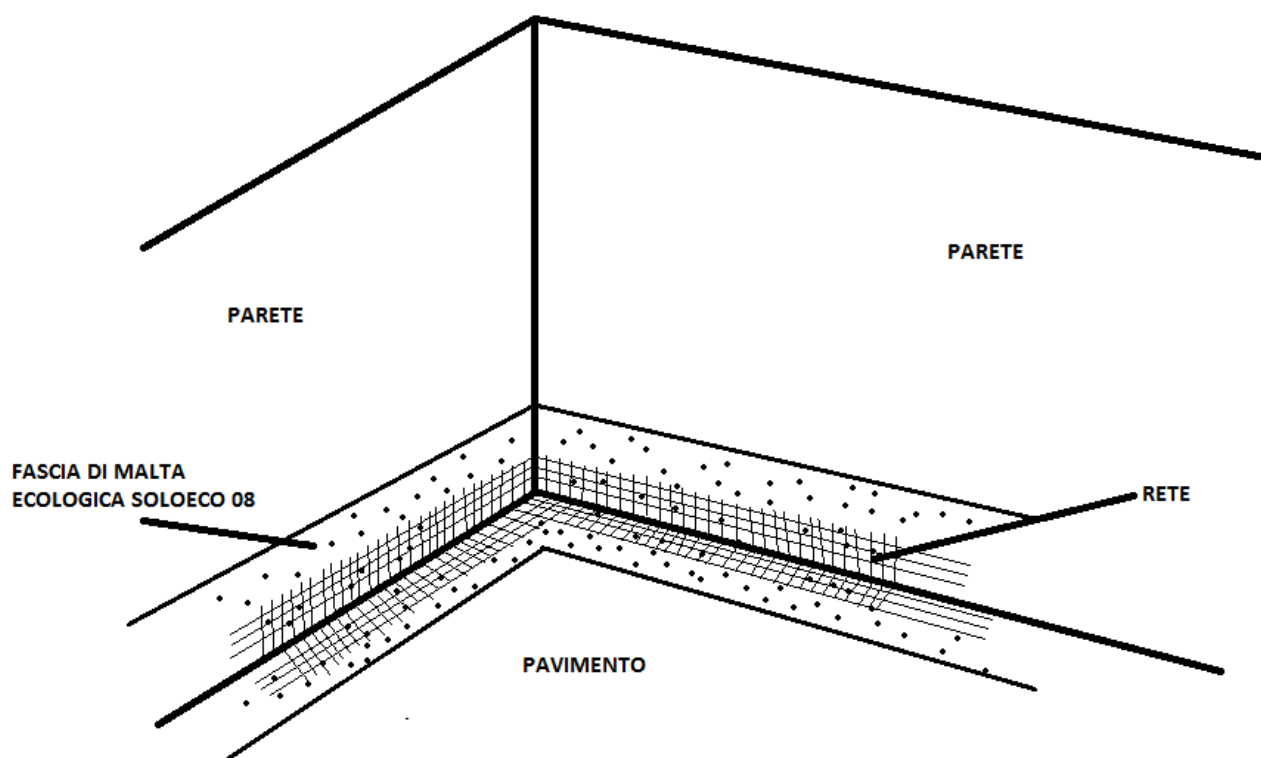

RIVO SRL

Sede Legale: Piazzale Leonardo Da Vinci, 8/A - 30172 Mestre (VE)

Sede Operativa: Via Callalta 49 - 31046 Oderzo (TV)

tel: 0422 1743755 - CF/PI 04051760272